



Les Ateliers de Vézé


Les Ateliers de Vézé

FICHE DE MONTAGE

PUITS ARTESIEN

Conseils de pose : Prévoir - 3 personnes pour la manutention des éléments

- Du ciment colle extérieur « couleur pierre »
- Du matériel de calage
- Un peigne à encoller
- Une sangle ou une corde

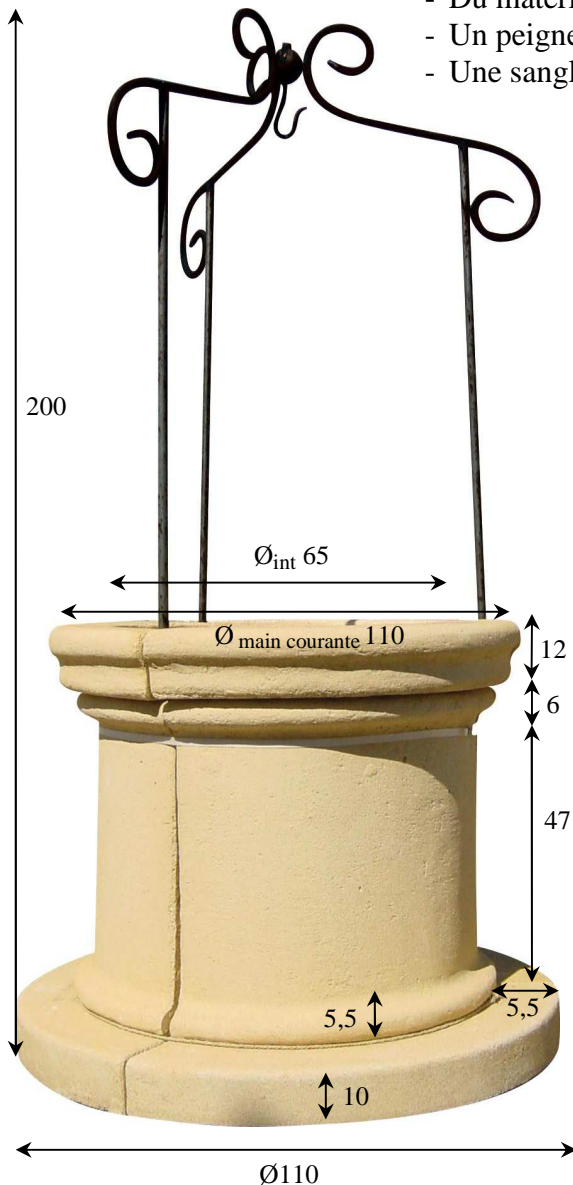

⚠ Le puits doit être posé sur une dalle de béton de 8 à 12cm d'épaisseur sur sol stabilisé, dosée à 300 KG/m³ avec armature de treillis soudé. Le sol sera décapé de toute terre végétale, nivelé et éventuellement consolidé et assaini avant d'être compacté. Si nécessaire, prévoir une sous-couche de tout venant. Dans tous les cas, ne pas réaliser de dallage sur un remblai récent, non compacté.

Montage :

1. Poser puis sceller les 3 éléments de base en rond avec du ciment colle.
2. Poser puis sceller les éléments du fut avec du ciment colle.
3. Ceinturer le fût à l'aide d'une sangle ou d'une corde.
4. Laisser sécher le temps préconisé sur la notice du ciment colle.
5. Positionner et sceller les 3 éléments de main courante en place à l'aide de ciment colle.
6. Positionner et sceller les ferronneries.
7. Laisser sécher le temps préconisé sur la notice du ciment colle.

Recommandations :

- *Entretien finition Pierre Vieille* : Pour une meilleure durabilité des produits, il est conseillé de renouveler un traitement hydrofuge tous les 3 ans. Un nettoyage et un lavage au jet d'eau sont recommandés (pas de nettoyage haute pression).
- *Entretien finitions Pierre du Gard et Pierre de Vézé* : Un nettoyage à l'eau et au jet haute pression sont conseillés. En cas de salissures persistantes, nettoyer la pierre soit avec de l'acide chlorhydrique pur, soit de l'eau de Javel non diluée.

Date de création : 15/11/2007

Date de modification : __ / __ / ____

Validation

1/1